


## ■外観寸法図

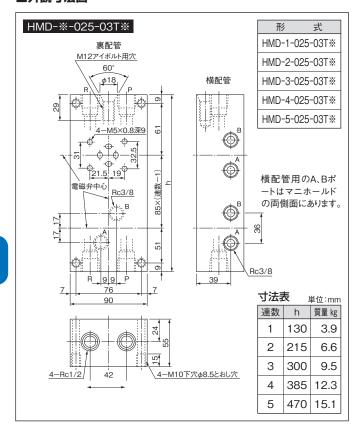


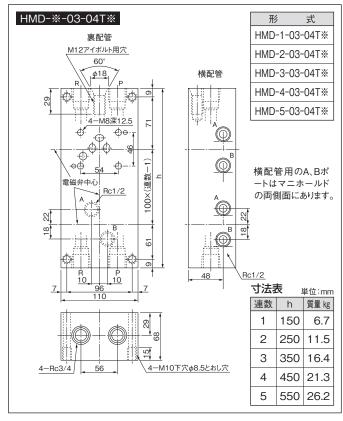

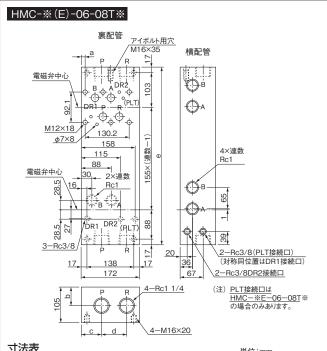

寸法表 <sub>単位:mm</sub>							
形式		а	b	С	d	е	質量 kg
HMC-1 (E) -06-08T%	T1	11	56	60	74	225	25.9
	T2	13	70	54	65		
HMC-2(E)-06-08T%	T1	11	56	60	74	380	43.7
	T2	13	70	54	65		
HMC-3(E)-06-08T%	T1	11	56	60	74	535	61.4
	T2	13	70	54	65		
HMC-4(E)-06-08T%	T1	11	56	60	74	690	79.1
	T2	13	70	54	65		
HMC-5(E)-06-08T%	T1	11	56	60	74	845	96.8
	T2	13	70	54	65		

### ■形式説明

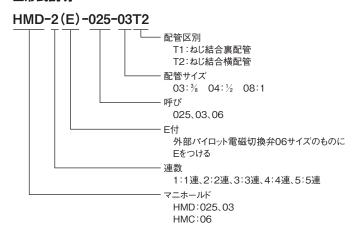


### ■形式説明

## HMD-1-025-03TY2





#### ■外観寸法図

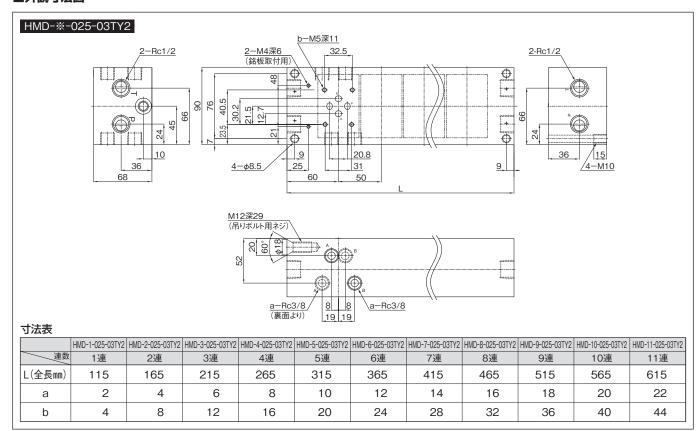


# スペーサ(取付サイズ変換プレート)


# ■外観寸法図

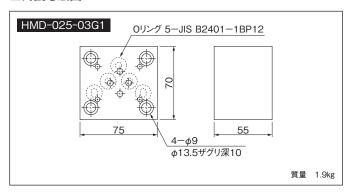


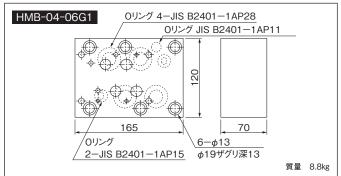

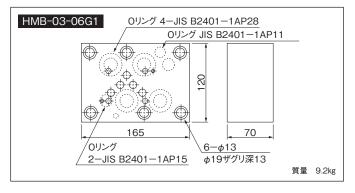

#### ■外観寸法図

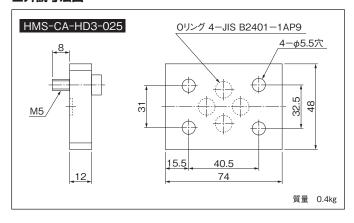

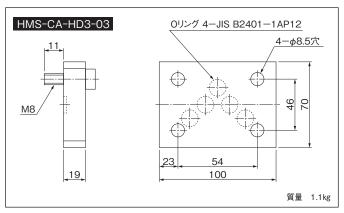

# 取付ボルト

## ■六角穴付ボルト

呼び段数	025	03	06
2	HKS-NA-5×65	HKS-NA-8×95	HKS-NA-12×145
3	HKS-NA-5×100	HKS-NA-8×150	HKS-NA-12×230
4	HKS-NA-5×135	HKS-NA-8×205	HKS-NA-12×315
5	HKS-NA-5×170	HKS-NA-8×260	HKS-NA-12×400

## ■植込ボルト(締付けナット付き)


呼び段数	025	03	06
2	HKS-NC-5×71	HKS-NC-8×106	HKS-NC-12×157
3	HKS-NC-5×106	HKS-NC-8×161	HKS-NC-12×242
4	HKS-NC-5×141	HKS-NC-8×216	HKS-NC-12×327
5	HKS-NC-5×176	HKS-NC-8×271	HKS-NC-12×412

#### ■平行ノックピン

呼び 段数	03	06
2		HKS-NB-12×167
3	HKS-NP-5×90	HKS-NB-12×252
4	HKS-NP-5×145	HKS-NB-12×337
5	HKS-NP-5×200	HKS-NB-12×422

#### ●使用例


## (1)六角穴付きボルトのみを使用する例

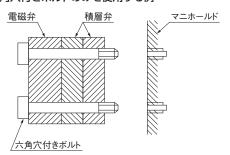

六角穴付きボルトを弁に通した状態で、マニホールドに取付け、取外します。 (03、06型の場合は、平行ノックピンもご利用ください。)

#### (2)植込みボルトと六角穴付きボルトを組み合せて使用する例

### 取付手順例 ①→②→③→④

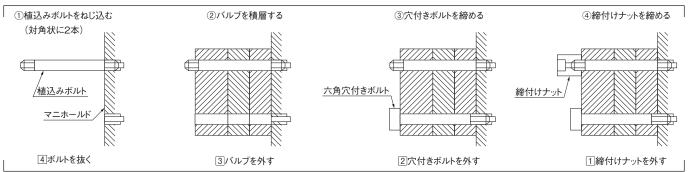

取外し手順例 1→2→3→4

#### ▶ ◆ ◆ 取 外 す 場 合 の 注 意 ◆ ◆ ◆

締付けナットを緩める際、植込みボルトがナットに連れ回りして抜けてくることがあります。 この場合は、植込みボルトを再度ねじ込んだ後、六角穴付きボルトを取外してください。